



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA


SUZUKI - 41712-82000-000 - SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO

SopORTE amortiguador delantero

FRONT SHOCK ABSORBER BRACKET

SUPPORT D'AMORTISSEUR AVANT

Vehículo Códigos de modelo Código de modelo Fecha del modelo desde Fecha del modelo hasta spec
Forsa/Sprint/Swift (SA) SA310 SA310-3 (E28:MY 1988) 88 MODEL
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SD306 SD306-2 TYPE 2
Forsa/Sprint/Swift (SA) SA310 SA310 (E28)
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SD306 SD306 TYPE 1
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SH410 SH410 (Maruti) (E01,E02,E18,E19,E22,E24)
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SH410 SH410 (Maruti) (E19)
Forsa/Sprint/Swift (SA) SA310 SA310 (E01)
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SB308 SB308 (E01)
Forsa/Sprint/Swift (SA) SA413 SA413
WagonR+ SP306 SP306-2 TYPE 2
WagonR+ SR410 SR410-2 SR410
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SB308 SB308 (E24)
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SB308 SB308-2 (E24)
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SR306 SR306-2 TYPE 2
WagonR+ SR412 SR412-2 SR412
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SB308 SB308-2 (E01)
WagonR+ SP306 SP306 TYPE 1
Forsa/Sprint/Swift (SA) SA310 SA310-3 (E28:MY 1987) 87 MODEL
Forsa/Sprint/Swift (SA) SA413 SA413-3
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SR306 SR306-3 TYPE 3
Alto - A-Star/Celerio/800/Fronte SR306 SR306 TYPE 1
WagonR+ SR410 SR410
Forsa/Sprint/Swift (SA) SA310 SA310-3 (E01)

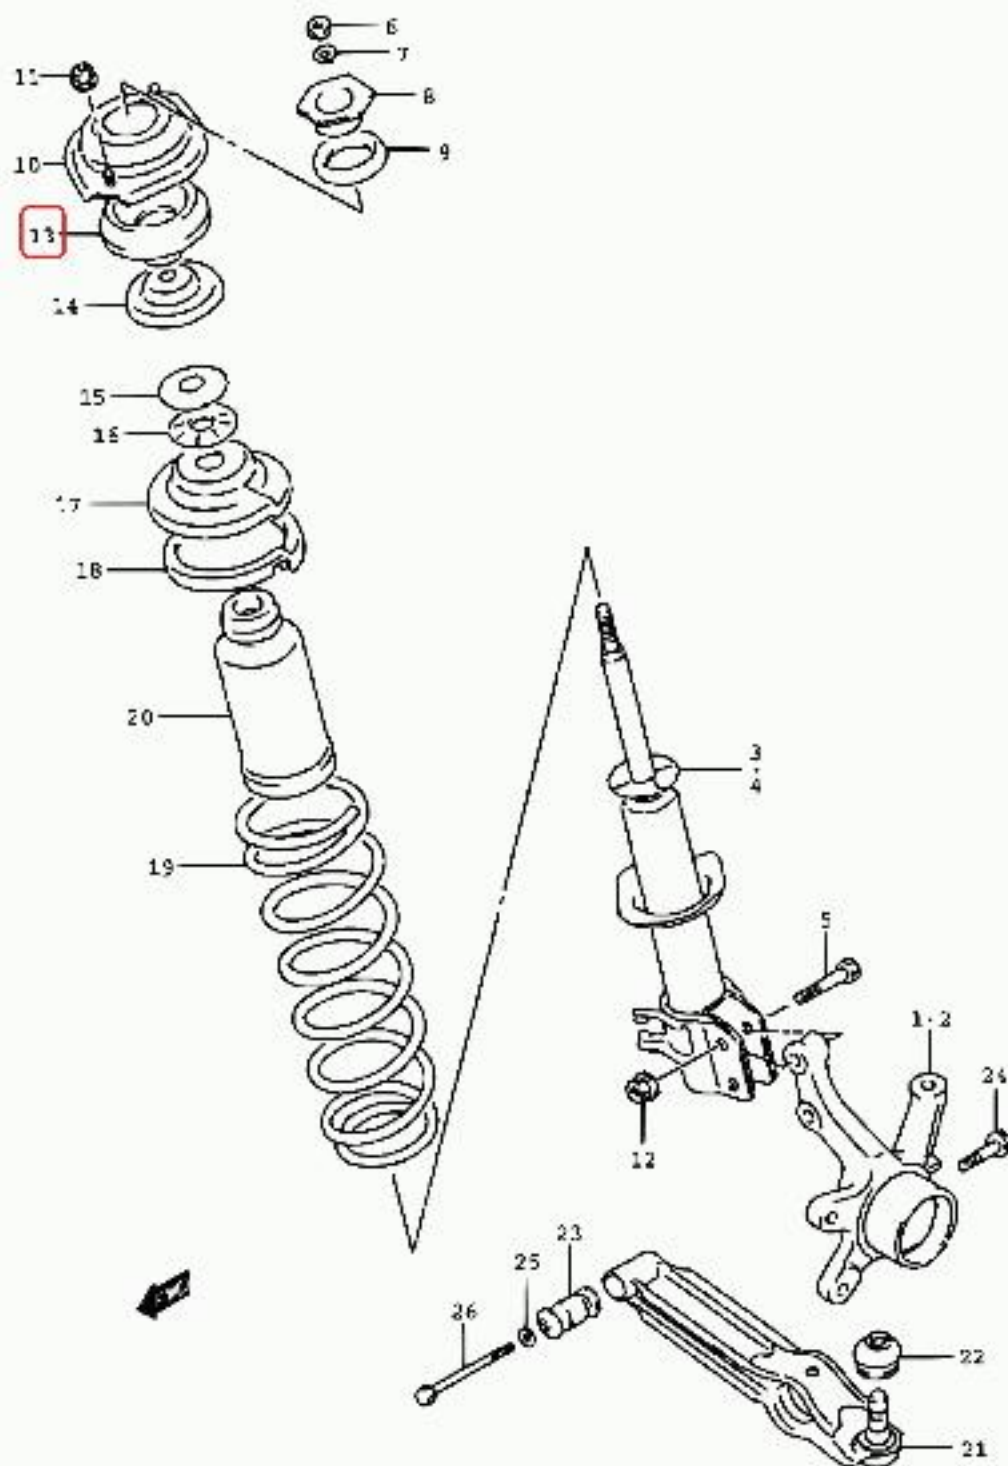

5R410-2/412-2 E01_069
FRONT SUSPENSION